

Lossnay távvezérlő

MODELL:

PZ-61DR-E

Használati utasítás



Magyar

Használat előtt, gondosan olvassa el jelen útmutató utasításait a termék megfelelő használata érdekében.


Őrizze meg jövőbeli referencia céljából.

Gondoskodjon róla, hogy ezt a CD-ROM-ot és a telepítési útmutatót átadja majd bármely jövőbeli felhasználónak.


A távvezérlő biztonságos és megfelelő üzemeltetése érdekében a távirányítót csak szakképzett személyzet telepítheti.

Funkció 1

Nagy, könnyen leolvasható kijelző

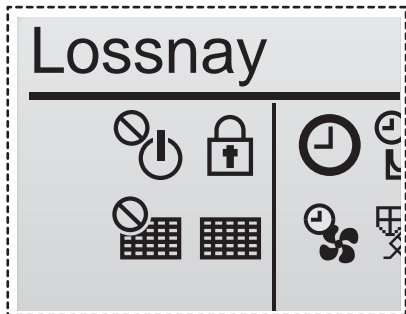

Teljes képpontos LCD-kijelző nagy karakterekkel a könnyű olvashatóság érdekében

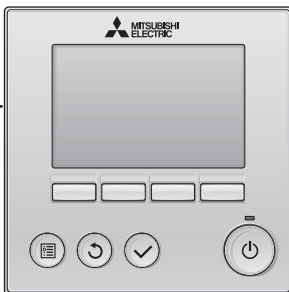

Funkció 2


Egyszerű gombelrendezés

Funkció 3

Nagy, könnyen megnyomható gombok

A gombok használat szerint vannak elrendezve az ösztönösen használható navigáció érdekében.

A gyakran használt gombok nagyobbak mint a többi gomb a többi gomb nem szándékos megnyomásának elkerülése végett.

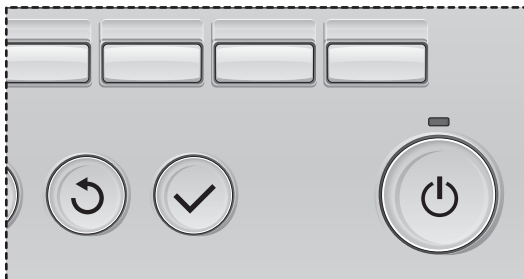



Tartalomjegyzék

Biztonsági óvintézkedések	4
A vezérlő gombjainak neve és funkciója	6
Vezérlőfelület.....	6
Kijelző.....	8
Olvassa el a vezérlő üzemeltetése előtt.....	10
Menüszerkezet.....	10
Ikonok magyarázata	11
Alapvető műveletek.....	12
Be- és kikapcsolás.....	12
Be- és kikapcsolás Night-purge (éjszakai tisztítás) közben ...	12
Ventilátorsebesség	13
Ventilációs mód	13
Navigálás a menüben	14
Főmenü lista	14
Korlátozások az al-távvezérlőre vonatkozóan.....	14
Navigálás a Main menu (Főmenüből).....	15
Vezérlő üzemeltetése-Funkciók beállítása	17
Clock (Óra)	17
Timer (Időzítő)	
(On/Off timer (be- és kikapcsolás időzítő))... 18	
(Auto-Off timer (Auto-kikapcsolási időzítő))... 20	
Weekly timer (Heti időzítő)	22
Restriction (Korlátozás)	24
Contrast (Kontraszt)	26
Language selection (Nyelv kiválasztása)	27
Initializing (Alapállapotba állítás)	29
Function setting (Funkcióbeállítás).....	31
Karbantartás	33
Filter information (Szűrő információ)	33
Hibaelhárítás	35
Error information (Hiba információ)	35
Műszaki adatok.....	38

Biztonsági óvintézkedések

- Alaposan olvassa el ezeket a biztonsági óvintézkedéseket az egység használata előtt.
- A készülék biztonságos üzemeltetése érdekében kövesse az utasításokat.

 FIGYELMEZTETÉS	Súlyos sérülés vagy halálos baleset veszélyét jelzi.
 VIGYÁZAT	Súlyos sérülés vagy szerkezeti károsodás veszélyét jelzi.

- Ha elolvasta a kézikönyvet, adja azt tovább a végfelhasználónak későbbi hivatkozás céljából.
- Órizza meg a kézikönyvet és szükség esetén tanulmányozza azt. A kézikönyvet elérhetővé kell tenni azok számára, akik a vezérlőt javítják vagy új helyre szerelik fel. A kézikönyvet minden későbbi felhasználó számára elérhetővé kell tenni.

Általános óvintézkedések

FIGYELMEZTETÉS

A berendezést tilos olyan helyre szerelni, ahol nagyobb mennyiségben található olaj, gőz, szerves oldószer vagy maró hatású gázok pl. kénes gáz, illetve ahol gyakran használnak savas/lúgos oldatokat vagy sprayt. Ezek az anyagok károsíthatják a berendezés működését, illetve a berendezés egyes elemeinek korrodálódását okozhatják és ez áramütés, meghibásodás, füst vagy tűz veszélyével járhat.

Rövidzárlat, áramszivárgás, áramütés, meghibásodás, füst vagy tűz kockázatának csökkentése érdekében a vezérlőt ne mossa le vízzel vagy más folyadékkal.

Áramütés, meghibásodás, füst vagy tűz kockázatának csökkentése érdekében ne nyúljon nedves kézzel a vezérlő kapcsolóihoz és gombjaihoz vagy egyéb elektromos részekhez.

Amikor a készüléket alkohollal fertőtleníti, szellőztesse a helyiséget megfelelően. Az alkohol gőzei az egység körül tüzet vagy robbanást okozhatnak az egység bekapcsolásakor.

Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében állítsa le a vezérlő működését és takarja le a készüléket, ha a vezérlő körül bármilyen vegyi anyagot kíván permetezni.

Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében állítsa le a vezérlő működését és takarja le a készüléket, ha a vezérlőt tisztítja, ellenőrzi vagy karbantartást végez.

Amennyiben bármilyen rendellenességet (pl. égésszag) észlel, állítsa le az üzemeltetést, kapcsolja le a főkapcsolót és konzultáljon kereskedőjével. Amennyiben folytatja a termék használatát, az elektromos áramütéshez, meghibásodásokhoz, vagy tüzesethez vezethet.

Helyezze fel megfelelően az összes fedelet, hogy a vezérlőbe ne hatolhasson be por és nedvesség. Por felgyülemlése és nedvesség behatolása áramütést, füstöt vagy tüzet okozhat.

VIGYÁZAT

A tűz vagy robbanás kockázatát csökkentheti, ha nem helyez gyúlékony anyagokat és nem használ gyúlékony sprayt a vezérlő közelében.

A környezetszennyezés kockázatának csökkentése érdekében, keressen fel egy meghatalmazott ügynökséget a távvezérlő megfelelő ártalmatlanítása érdekében.

A vezérlő sérülésének elkerülése érdekében, ne permetezzen rovarirtószert vagy más gyúlékony anyagot közvetlenül a vezérlőre.

Sérülés és áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne nyúljon a vezérlőelemek éles részeihez.

Üvegtörmelék által okozott sérülés elkerülése érdekében ne alkalmazzon túlzott nyomást az üvegből készült részekre.

Áramütés és meghibásodás kockázatának csökkentése érdekében ne érintsen hegyes vagy éles tárgyat a kijelzőhöz és gombokhoz.

A sérülések veszélyének csökkentése érdekében viseljen védőfelszerelést amikor a vezérlővel dolgozik.

Óvintézkedések a távvezérlő áthelyezése vagy javítása esetén

FIGYELMEZTETÉS

A vezérlő javítását, illetve áthelyezését képzett személynek kell végeznie. Ne szerelje szét és ne módosítsa a vezérlőt.

A nem megfelelő telepítés vagy javítás sérülést, áramütést vagy tűz keletkezését okozhatja.

VIGYÁZAT

Rövidzárlat, áramütés, tűz vagy meghibásodás kockázatának csökkentése érdekében ne érjen az áramkörhöz szerszámmal vagy szabad kézzel és ne hagyja, hogy por gyűljön az áramkörre.

További óvintézkedések

A vezérlő sérülésének elkerülése érdekében, a telepítéshez, ellenőrzéshez vagy javításhoz használjon megfelelő szerszámokat.

A vezérlő kizárólag a Mitsubishi Electric által készített Lossnay rendszerrel történő használatra lett tervezve. Ha a vezérlőt más rendszerekkel vagy más célra használja, meghibásodást okozhat.

Ne húzza erősen vagy csavarja meg a kommunikációs kábeleket.


A kábel húzása vagy csavarása tüzet vagy meghibásodást okozhat.

Az elszíneződések elkerülése érdekében ne használjon benzolt, higítót vagy vegyszerrel átitatott törülköndőt a vezérlő tisztításához. A tisztításhoz használjon egy enyhe mosószeres vízzel átitatott ruhát, majd egy megnedvesített ruhával törölje le a mosószert, végül egy száraz ruhával törölje át a felületet.

A vezérlő károsodásának elkerülése érdekében biztosítsa a statikus elektromosság elleni védelmet.

A vezérlő gombjainak neve és funkciója

Vezérlő felület

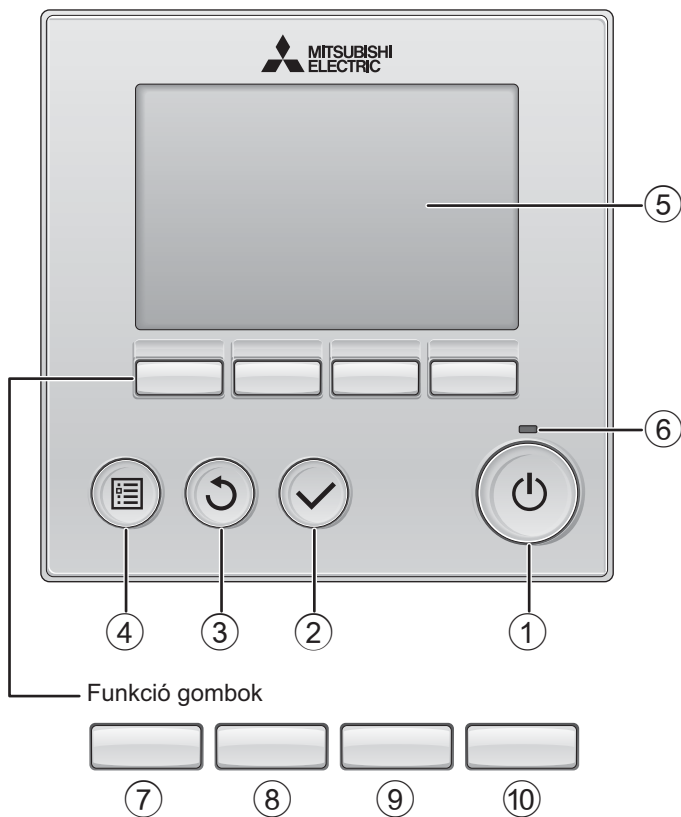

① **BE/KI** gomb

Nyomja meg a Lossnay egység be- és kikapcsolásához.

② **Választ** gomb

Nyomja meg a beállítás mentéséhez.

③ **Vissza** gomb

Nyomja meg az előző képernyőre való visszatéréshez.

④ **MENÜ** gomb 15. oldal

Nyomja meg a Főmenü felhozásához.

⑤ **Háttérmegvilágítású LCD-kijelző**

Megjelennek az üzemi beállítások. Amikor a háttérvilágítás ki van kapcsolva, bármelyik gomb megnyomásával bekapcsolja a háttérvilágítást és bizonyos ideig úgy is marad a képernyőtől függően.


Amikor a háttérvilágítás ki van kapcsolva, bármelyik gomb megnyomásával bekapcsol a háttérvilágítás és nem hajtja végre az adott funkciót. (kivéve a **BE/KI** gombot)

⑥ **BE/KI** lámpa

Ez a lámpa zölden világít, amikor az egység üzemel. Villog, amíg a távvezérlő elindítási folyamata tart vagy hiba esetén.

A funkció gombok funkciói a képernyő függvényében változnak. Mindig az LCD alján megjelenő gomb funkció útmutatót kövesse, mivel az épp aktuális funkció az adott képernyőn jelenik meg.

Amennyiben a rendszer központilag vezérelt, az a gomb funkció útmutató, ami zárolt gombhoz tartozik, nem jelenik meg.

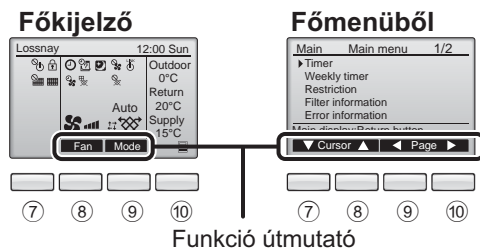

⑦ **Funkció gomb F1**

Főmenüből: Nyomja meg a kurzor lefelé mozgatásához.

⑧ **Funkció gomb F2**

Főkijelző: Nyomja meg a ventilátor sebességének módosításához.
Főmenüből: Nyomja meg a kurzor felfelé mozgatásához.

⑨ **Funkció gomb F3**

Főkijelző: Nyomja meg az üzemmód váltásához.
Főmenüből: Nyomja meg az előző oldalra való visszatéréshez.

⑩ **Funkció gomb F4**


Főmenüből: Nyomja meg a következő oldalra ugráshoz.

* Ha a LOSSNAY nem rendelkezik a funkcióval, vagy a a működés nem lehetséges, nem jelenik meg a műveleti útmutató.

A vezérlő gombjainak neve és funkciója

Kijelző

* Minden ikon fel van tüntetve magyarul a kézikönyv végén.

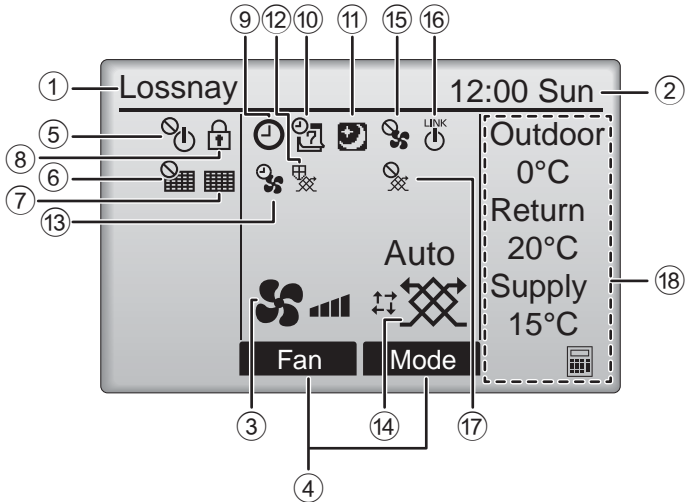

① A távvezérlő neve

Mindig Lossnay jelenik meg.

② Clock (Óra) 17. oldal (Lásd a telepítési útmutatót.)

Az aktuális idő jelenik meg itt.

③ Ventilátor sebesség 13. oldal

A ventilátorsebesség beállítása jelenik meg itt.

④ Gomb funkciók megjelenítése

A hozzátartozó gombok funkciói jelennek meg itt.



Megjelenik, amikor a BE/KI üzem központilag vezérelt.



Akkor jelenik meg, amikor a szűrő visszaállítás funkció központilag vezérelt.



33. oldal

A szűrő és/vagy a Lossnay karbantartásának szükségességét jelzi.



24. oldal

Gombok zárolásakor és/vagy ventilátorsebesség átugrásakor jelenik meg.



18., 20. oldal

Akkor jelenik meg, amikor az „On/Off timer” időzítő (18. oldal) vagy az „Auto-off” időzítő (20. oldal) funkció engedélyezve van.



22. oldal

Akkor jelenik meg, amikor a heti időzítő engedélyezve van.



12. oldal

Akkor jelenik meg, amikor az éjszakai tisztítás funkció elérhető.



A készülék védelmét szolgáló művelet végzésekor jelenik meg.



A tápellátás/kivezetés funkció vagy a működés elején a működés késleltetése funkció használatakor jelenik meg.

⑭ Ventilációs mód 13. oldal

A ventilációs mód beállítást jelöli.



Külső ventilátorsebesség művelete közben jelenik meg.



Külső egységhez rögzített üzemmód esetén jelenik meg.



Külső ventilációs mód működését jelzi.

⑮ Hőmérséklet

A külső hőmérsékletet, a visszaforgatott hőmérsékletet és az ellátási hőmérsékletet (számított érték) jeleníti meg.

A külső hőmérsékletjelző villog 0 °C és alacsonyabb vagy 38 °C és magasabb érték esetén.

A visszaforgatott és ellátási hőmérséklet (számított érték) jelzője villog 8 °C és alacsonyabb vagy 38 °C és magasabb érték esetén.

A legtöbb beállítás (kivéve a BE/KI, ventilátor sebesség, ventilációs mód) elvégezhető a Menü képernyőről. (Lásd 15. oldal)


Olvassa el a vezérlő üzemeltetése előtt

Menüszerkezet

Main menu (Főmenü)

Nyomja meg a **MENÜ** gombot.

Mozgassa a kurzort a kívánt elemre az **F1**, **F2**, **F3** vagy **F4** gombbal, majd nyomja meg a **Választ** gombot.

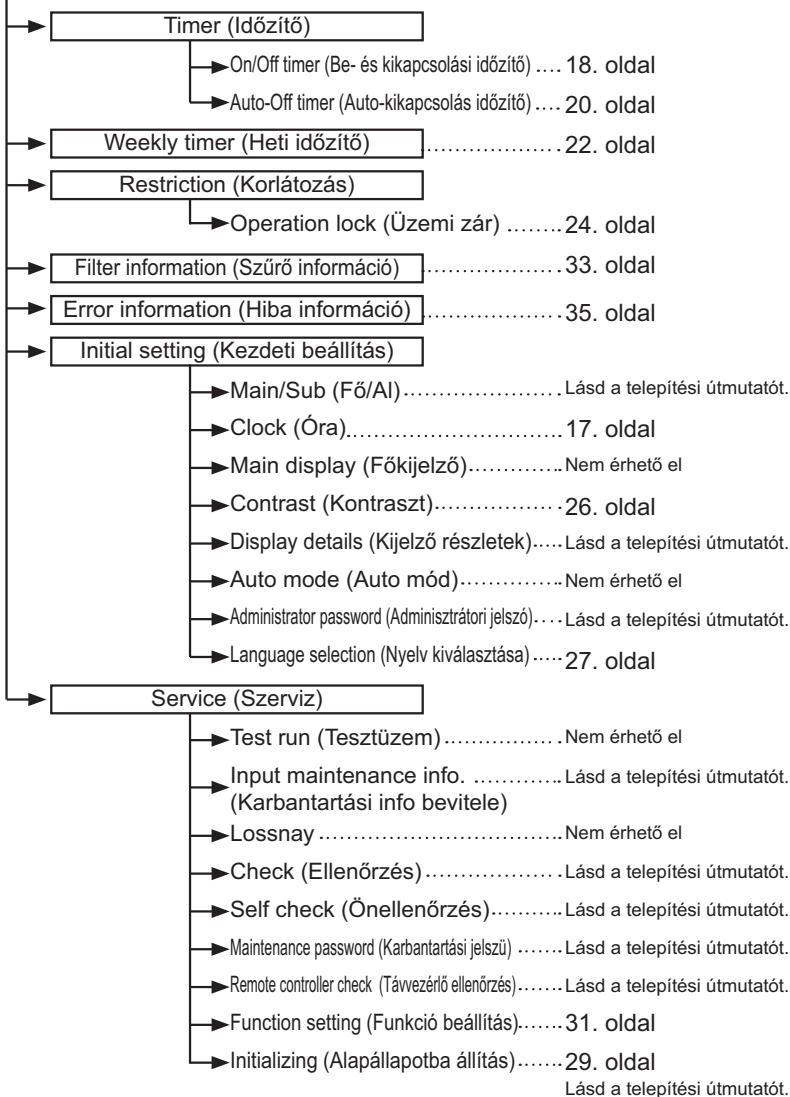







Vezérlő üzemeltetése

Timer (Időzítő)



Az alábbi tábla összefoglalja az útmutatóban használt négyzetes ikonokat.

	<p>Az adminisztrátori vagy karbantartás felhasználói jelszót a jelszó beviteli képernyőn kell megadni a beállítások módosításához. Nincs olyan beállítás, melynek beállításához ez a folyamat átugorható.</p> <div data-bbox="207 534 459 699" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">Timer</p> <p style="text-align: center;">Enter administrator password 0000</p> <hr/> <p>Select: ✓</p> <p style="text-align: center;">◀ Cursor ▶ - +</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px;"> <div style="border: 1px solid gray; width: 30px; height: 15px; margin: 5px 0;"></div> <div style="border: 1px solid gray; width: 30px; height: 15px; margin: 5px 0;"></div> <div style="border: 1px solid gray; width: 30px; height: 15px; margin: 5px 0;"></div> <div style="border: 1px solid gray; width: 30px; height: 15px; margin: 5px 0;"></div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">F1 F2 F3 F4</p>	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;">  </div> <p>Olyan beállításokat jelöl, melyeket csak a fő távvezérlőről lehet elvégezni.</p>	
	<p>Olyan beállításokat jelöl, melyeket csak akkor lehet elvégezni, hogy az egységek üzemelnek.</p>		<p>Olyan beállítást jelöl, melyet csak akkor lehet elvégezni, ha az egységek nem üzemelnek.</p>
	<p>Olyan beállításokat jelöl, melyeket csak akkor lehet elvégezni, amikor az egységek éjszakai tisztítást végéznak.</p>		<p>Olyan funkciókat jelöl, melyek nem elérhetőek, ha a gombok le vannak zárva, vagy ha a rendszer központilag vezérelt.</p>

Alapvető műveletek

Be- és kikapcsolás



Gomb műveletek

BE



Nyomja meg a **BE/KI** gombot.

A BE/KI lámpa zölden világít és megkezdődik az üzem.

KI




Nyomja meg a **BE/KI** gombot ismét.

A BE/KI lámpa kialszik, az üzemelés pedig leáll.

Be- és kikapcsolás Night-purge (éjszakai tisztítás) közben



Gomb műveletek

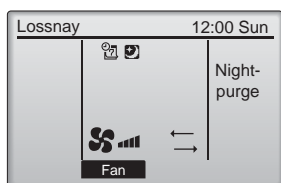

Nyomja meg a **BE/KI** gombot éjszakai tisztítási művelet közben.

Az éjszakai tisztítási művelet képernyője átvált a normál működés képernyőjére.

Ha szeretné a műveletet megszakítani, nyomja meg ismét a

BE/KI gombot.


A BE/KI lámpa kialszik, az üzemelés pedig leáll.

Az éjszakai tisztítási művelet automatikusan elindul a beállított feltétel teljesülésekor.
A részleteket lásd a Lossnay egység telepítési útmutatójában.


Ventilátor sebesség



Gomb műveletek

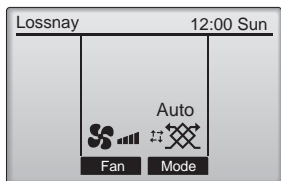

Nyomja meg az **F2** gombot a ventilátor sebességek áttekintéséhez a következő sorrendben.

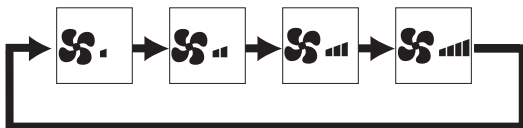


A művelet nem lehetséges külső ventilátor sebesség művelete közben.

Ventilátor sebesség-kihagyási beállítás (lásd 24. oldal) miatt kihagyott ventilátor sebesség nem jelenik meg.

Ventilációs mód



Gomb műveletek

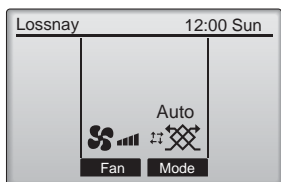

Nyomja meg az **F3** gombot a ventilációs módok áttekintéséhez a következő sorrendben.




A működés nem lehetséges éjszakai tisztítási művelet és külső ventilációs mód közben.

Navigálás a menüben

Főmenü lista

Beállítási és kijelző elemek		Beállítás részletek	Referencia oldal
Timer (Időzítő)	On/Off timer (Be- Ki kikapcsolási időzítő)	Használja a be/ki kapcsolási időzítéshez. •Az idő 5 perces időközönként állítható be. * Óra beállítás szükséges.	18
	Auto-Off timer (Auto-kikapcsolás időzítő)	Használja az automatikus kikapcsolási idő megadásához. •Az időt 30 és 240 közötti értékre lehet beállítani 10 perces időközönként.	20
Weekly timer (Heti időzítő)		Használja a heti üzemidő be/ki kapcsolási időzítéshez. •Akár nyolc működési mintát állíthat be minden napra. * Be kell állítani az órát. * Nem érvényes amikor a be- és kikapcsolási időzítő engedélyezve van.	22
Restriction (Korlátozás)	Operation lock and fan speed skip (működéstési zár és ventilátorsebesség-kihagyás)	Használja ezt funkciók lezárásához és egyes ventilátor sebességek átugrásához •A lezárt funkciók nem működnek. •A kihagyott ventilátor sebesség nem működik.	24
Filter information (Szűrő információ)		Használja ezt a szűrő állapotának és a Lossnay mag ellenőrzéséhez. •A tisztítási jel visszaállítható.	33
Error information (Hiba információ)		Használja ezt a hiba információ ellenőrzéséhez, amikor hiba történik. •Hibakód, hibaforrás, egység modell, gyári szám, kapcsolati információ (kereskedő telefonszáma) jeleníthető meg. * Az egység modellt, gyártási számot, és kapcsolati információt regisztrálni kell előtte, mielőtt megjeleníthető.	35
Initial setting (Kezdeti beállítás)	Clock (Óra)	Használja az aktuális idő megadásához.	17
	Contrast (Kontraszt)	Használja ezt a képernyő kontraszt beállításához.	26
	Language selection (Nyelv kiválasztása)	Használja ezt a kívánt nyelv kiválasztásához.	27
Service (Szerviz)	Initializing (Alapállapotba állítás)	A távvezérlő alapállapotba állítására használható.	29
	Function setting (Funkcióbeállítás)	Az egyes Lossnay egységek funkcióinak beállítására használható.	31

Korlátozások az al-távvezérlőre vonatkozóan

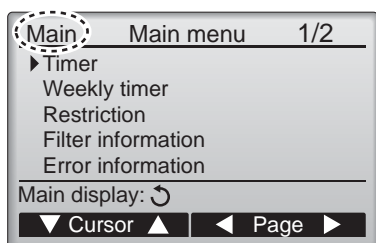


A következő beállítások nem végezhetőek el az al-távvezérlőről. Ezeket a beállításokat a fő távvezérlőről végezze el. „Main” (fő) jelenik meg a fő távvezérlő Fő menüjében.

- Timer (Időzítő)
(On/Off timer, Auto-Off timer (Be/ki időzítő, Auto-kikapcsolás időzítő))
- Weekly timer (Heti időzítő)

Navigálás a Main menu (Főmenüből)

Gomb műveletek

A Main menu (Főmenüből) elérése

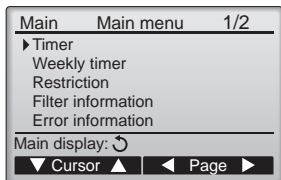


Nyomja meg a **MENÜ** gombot.

A Main menu (Főmenüből) jelenik meg.



Elem kiválasztása

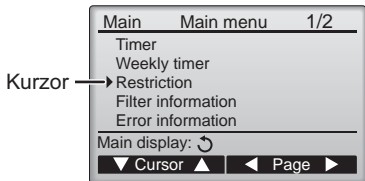


Nyomja meg az **F1** gombot a kurzor lefelé mozgatásához.

Nyomja meg az **F2** gombot a kurzor felfelé mozgatásához.



Navigálás az oldalak között

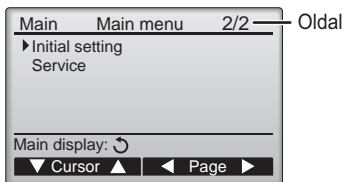


Nyomja meg az **F3** gombot előző oldalra való visszatéréshez.

Nyomja meg az **F4** következő oldalra ugráshoz.




Navigálás a menüben

Beállítások mentése

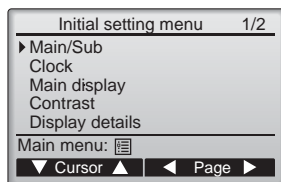


Válassza ki a kívánt elemet, majd nyomja meg a **Választ** gombot.


A kiválasztott elem beállításához megjelenik egy képernyő.

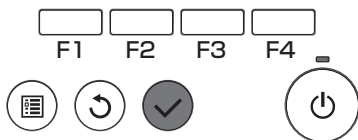

Kilépés a Main menu (Főmenüből) képernyőről

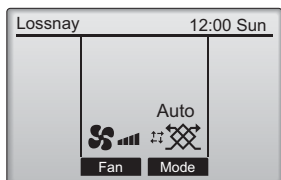


Nyomja meg a **Vissza** gombot a főmenüből való kilépéshez és a főkijelzőre való visszatéréshez.

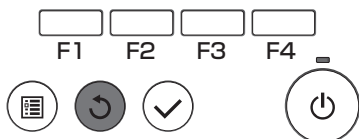


Ha nem nyom meg gombot legalább 10 percig, a képernyő automatikusan visszatér a főkijelzőre. Minden beállítás elveszik, ami nem lett elmentve.

Nem támogatott funkciók megjelenítése

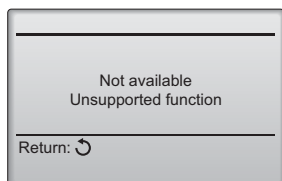

A bal oldalon megjelenik egy üzenet, ha a felhasználó egy az adott Lossnay modell által nem támogatott funkciót választ.

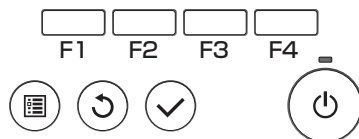


Vezérlő üzemeltetése-Funkciók beállítása

Clock (Óra)



Gomb műveletek

1

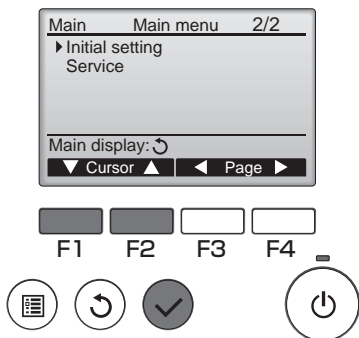


Válassza az „Initial setting” (Kezdeti beállítás) opciót a Főmenüből (lásd 15. oldal), és nyomja meg a **Választ** gombot.

Az óra beállítások elvégzése szükséges a következő beállítások elvégzése előtt.


- On/Off timer (Be/Ki időzítő)
- Weekly timer (Heti időzítő)

2

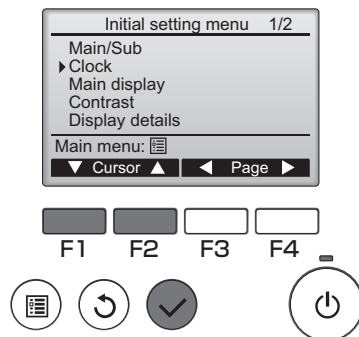

Mozgassa a kurzort a „Clock” (Óra) lehetőség fölé az **F1** vagy **F2** gombbal, majd nyomja meg a **Választ** gombot.

3

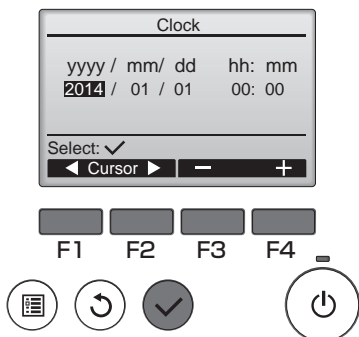

Vigye a kurzort az **F1** vagy **F2** gombbal az év, hónap, nap, óra vagy perc fölé.

Növelje vagy csökkentse a kiválasztott elem értékét az **F3** vagy **F4** gombokkal, majd nyomja meg a **Választ** gombot.
Megjelenik egy jövőahagyó képernyő.

Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a főmenübe **MENÜ** gomb
- Visszatérés az előző képernyőre **Vissza** gomb

Vezérlő üzemeltetése-Funkciók beállítása

Timer (Időzítő)


Main

P

On/Off timer (Be- és kikapcsolási időzítő)

Gomb műveletek


1

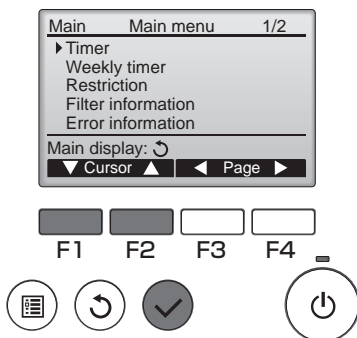

Válassza a „Timer” (időzítő) opciót a főmenüből (lásd 15. oldal), és nyomja meg a **Választ** gombot.

A On/Off timer (Be/Ki időzítő) nem fog működni az alábbi esetekben: amikor a On/Off timer (Be- és kikapcsolási időzítő) le van tiltva, hiba során, ellenőrzés során (szerviz menüben), távvezérlő diagnózis során, amikor az óra nincs beállítva, funkció beállítások alatt, amikor a rendszer központilag vezérelt (amikor „On/Off” művelet a helyi vezérlőről nem megengedett).


2

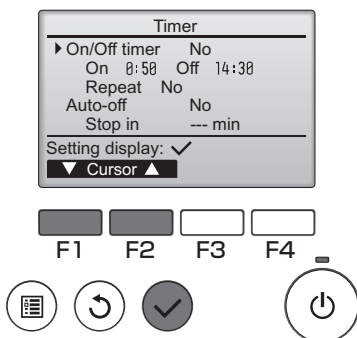

Megjelennek az aktuális beállítások.

Mozgassa a kurzort az „On/Off timer (Be/Ki időzítő) opció fölé, majd nyomja meg a **Választ** gombot.

3


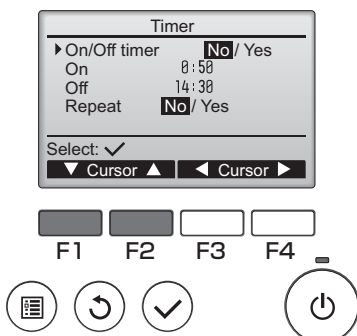


Az időzítő beállításához megjelenik egy képernyő.

Válassza ki a kívánt elemet az **F1** vagy **F2** gombbal az „On/Off timer” (Be/Ki időzítő), „On” (Be), „Off” (Ki), vagy „Repeat” (Ismétlés) opciók közül.

Amikor a készüléket a bekapcsolási időzítő indítja el, a ventilátorsebesség és a ventilációs mód a leállítást megelőző beállításnak megfelelő lesz.




4

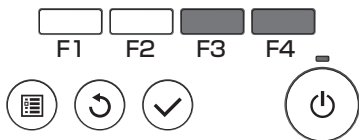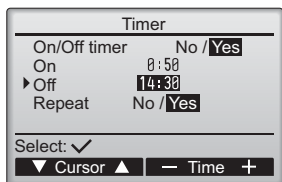

Módosítsa a beállítást az **[F3]** vagy **[F4]** gombbal.

- On/Off timer (Be- és kikapcsolási időzítő): No (letiltás)/Yes (engedélyezés)
- On (Be): Üzemkezdet ideje (beállítható 5-perces növekményenként)
 - * Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot gyorsan a számok váltásához.
- Off (Ki): Üzemleállás ideje (beállítható 5-perces növekményenként)
 - * Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot gyorsan a számok váltásához.
- Repeat (Ismétlés): No (egyszer)/Yes (ismétlés)

5

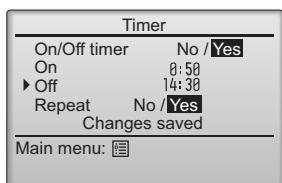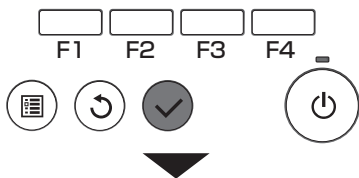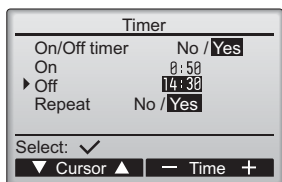


Nyomja meg a **[Választ]** gombot a beállítások mentéséhez.

Megjelenik egy jóváhagyó képernyő.

Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a főmenübe **[MENÜ]** gomb
- Visszatérés az előző képernyőre **[Vissza]** gomb

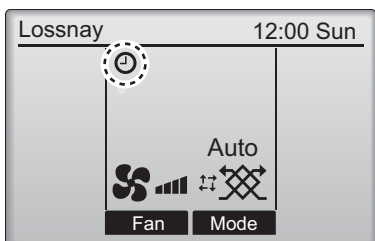

jelenik meg a főképernyőn , amikor az On/Off timer (Be- és kikapcsolási időzítő) engedélyezve van.

Vezérlő üzemeltetése-Funkciók beállítása

Timer (Időzítő)


Main

P

Auto-Off timer (Auto-kikapcsolás időzítő)

Gomb műveletek

1

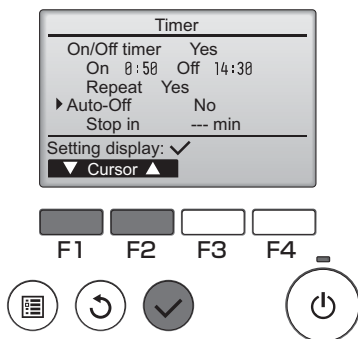


Felhossa az Timer (Időzítő) beállítás képernyőt. (Lásd 18. oldal)

Válassza ki az Auto-Off (Automatikus kikapcsolás) elemet, majd nyomja meg a **Választ** gombot.

Az Auto-Off timer (Auto-kikapcsolási időzítő) nem fog működni az alábbi esetekben:
amikor az Auto-Off timer (Auto-kikapcsolás időzítő) le van tiltva, hiba során, ellenőrzés során (szerviz menüben), távvezérlő diagnózis során, amikor az óra nincs beállítva, funkcióbeállítások alatt, amikor a rendszer központilag vezérelt (amikor „On/Off” művelet a helyi vezérlőről nem megengedett).


2

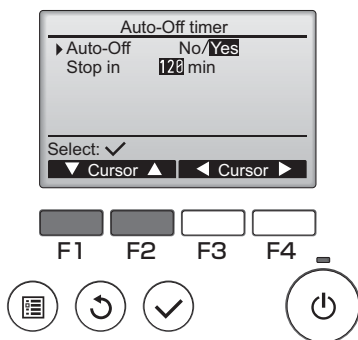

Megjelennek az aktuális beállítások.

Mozgassa a kurzort az Auto-Off (Automatikus kikapcsolás) vagy „Stop in ---min” (Leállítás --- percen belül) opcióra az **F1** vagy **F2** gombbal.




3

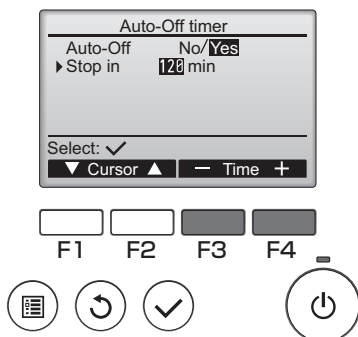

Módosítsa a beállítást az **F3** vagy **F4** gombbal.

- Auto-Off (Auto-kikapcsolási időzítő):
No (letiltás)/Yes (engedélyezés)
- Stop in --- min (Leállítás --- percen belül):
Időzítő beállítás (A beállítható tartomány 30-240 perc 10 perces időközönként.)

4

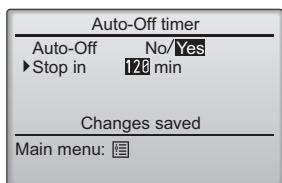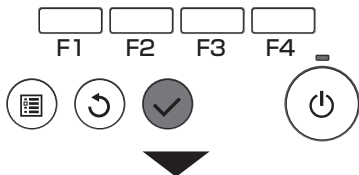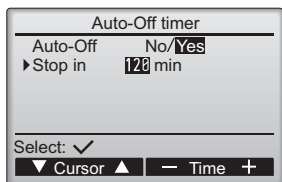



Nyomja meg a **Választ** gombot a beállítások mentéséhez.

Megjelenik egy jóváhagyó képernyő.

Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a főmenübe **MENÜ** gomb
- Visszatérés az előző képernyőre **Vissza** gomb

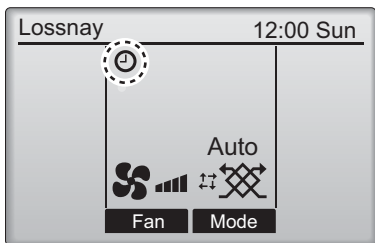

 jelenik meg a főképernyőn , amikor az Auto-Off timer (Auto-kikapcsolás időzítő) engedélyezve van.

Vezérlő üzemeltetése-Funkciók beállítása


Weekly timer (Heti időzítő)

Main

P

Gomb műveletek

1

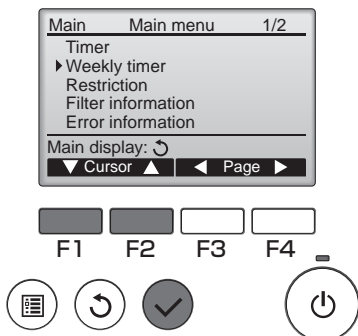


Válassza a Weekly timer (Heti időzítő) opciót a főmenüből (lásd 15. oldal), és nyomja meg a **Választ** gombot.

A Weekly timer (Heti időzítő) nem fog működni az alábbi esetekben:

amikor az On/Off timer (Be- és kikapcsolási időzítő) engedélyezve van, amikor a weekly timer (heti időzítő) le van tiltva, hiba során, ellenőrzés során (szerviz menüben), távvezérlő diagnózisa során, amikor az óra nincs beállítva, funkció beállítások alatt, amikor a rendszer központilag vezérelt (amikor az „On/Off” művelet a helyi vezérlőről nem megengedett).

2

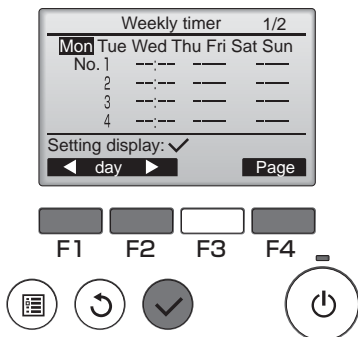


Megjelennek az aktuális beállítások.

Nyomja meg az **F1** vagy **F2** gombokat minden nap beállításainak megtekintéséhez.

Nyomja meg az **F4** gombot a minták megtekintéséhez 5-8 között.

Nyomja meg a **Választ** gombot a következő képernyőre ugráshoz.


3

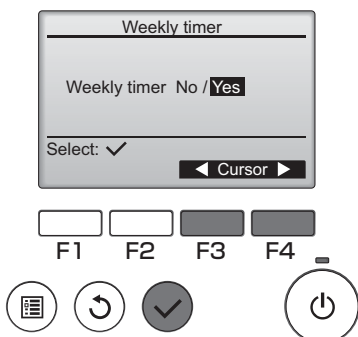

Megjelenik a heti időzítő engedélyezése (Yes) és letiltása (No).

A beállítás engedélyezéséhez, mozgassa a kurzort a „Yes” (Igen) gomb fölé az **F3** vagy **F4** gombbal, majd válassza a **Választ** gombot.

4

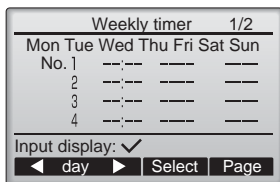



A weekly timer (heti időzítő) beállítás képernyő megjelenik és az aktuális beállítások is megjelennek.

Akár nyolc üzemi mintát állíthat be minden napra.

Vigye a kurzort a hét kívánt napjára az [F1], vagy [F2] gombbal, és nyomja meg az [F3] gombot a kiválasztásához. (Több nap is kiválasztható.)

Nyomja meg a [Választ] gombot.

5

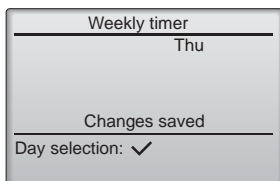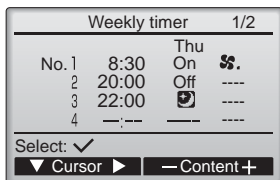

Az üzemi minta beállítás képernyő jelenik meg.

Nyomja meg az [F1] gombot a kurzor kívánt mintaszámára mozgatásához.

Mozgassa a kurzort az idő, On/Off/Night-purge (☾)(Be/Ki/Éjszakai tisztítás), vagy ventilátorsebesség (☼, ☼☼, ☼☼☼, ☼☼☼☼) opcióra az [F2] gombbal.

Módosítsa a beállításokat az [F3] vagy [F4] gombbal.

• Idő: beállítható 5 perces időközökkel

* Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot a számok gyors váltásához.

• On/Off/Night-purge (Be/Ki/Éjszakai tisztítás)

• Ventilátorsebesség: A csatlakoztatott Lossnay választható ventilátorsebessége.

Megjegyzés:

• A Lossnay a működést a leállítást megelőző ventilációs módon kezdi.


Az éjszakai tisztítási ütemterv beállítása

<1. LÉPÉS>

Engedélyezze a Night-purge (Éjszakai tisztítás) funkciót és állítsa be a tisztítás során használandó ventilátorsebességet (lásd a Lossnay telepítési útmutatójában a funkcióbeállítások alatt).

<2. LÉPÉS>

Állítsa be az éjszakai tisztítás ütemezését és a kikapcsolás ütemezését követően, a bal oldali példa szerint. A kikapcsolást be kell állítani az éjszakai tisztítás előtt. Ellenkező esetben az éjszakai tisztítás nem indul el. A jobb oldali beállítás, például helytelen.

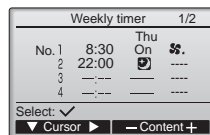

Megjegyzés:

• A ventilátorsebesség kiválasztható a funkcióbeállítással, de nem választható ki a heti időzítéssel. Ha éjszakai tisztítás alatt módosítja a ventilátorsebességet a vezérlővel, akkor a Lossnay követi.

• Ha az éjszakai tisztítás funkció nincs engedélyezve, a Lossnay nem fog megfelelően működni, még akkor sem, ha a heti időzítő be van állítva.

• Az éjszakai tisztítás művelet mindig felülírja a ventilációs módot.

Nyomja meg a [Választ] gombot a beállítások mentéséhez. Megjelenik egy jóváhagyó képernyő.


Navigálás a képernyők között

- Vissza a módosítás/hét napja részhez a hétváltató képernyőn [Választ] gomb
- Visszatérés a főmenübe [MENÜ] gomb
- Visszatérés az előző képernyőre [Vissza] gomb

Vezérlő üzemeltetése-Funkciók beállítása

Weekly timer (Heti időzítő)

Main

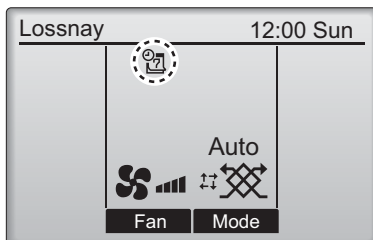

jelenik meg a főképernyőn, amikor az adott napra a heti időzítő be van állítva. Az ikon nem fog megjelenni, amikor a „On/Off” időzítő megengedett vagy a rendszer központosított irányítás alatt üzemel (az „Timer” művelet beáll. a helyi távirányítóról nem megengedett).

Restriction (Korlátozás)




Operation lock and fan speed skip (működtetési zár és ventilátorsebesség-kihagyás)


A működtetési zár funkció és/vagy ventilátorsebesség kihagyás engedélyezéséhez állítsa az „Operation locked” (Művelet lezárva) elemet „Yes” (Igen) helyzetbe.

Gomb műveletek


1

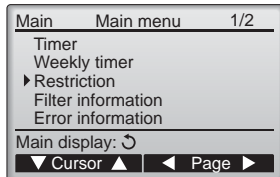

Válassza a Restriction (Korlátozás) opciót a főmenüből (lásd 15. oldal), és nyomja meg a **Választ** gombot.

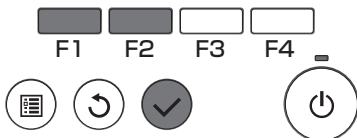


2




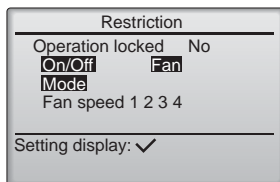


Felhossa a Restriction (Korlátozás) beállítás képernyőt.

Nyomja meg a **Választ** gombot.

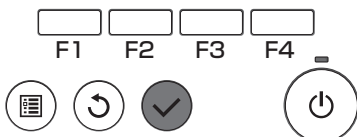

3

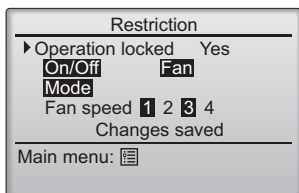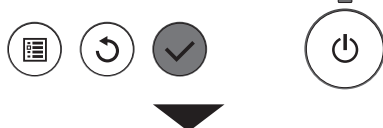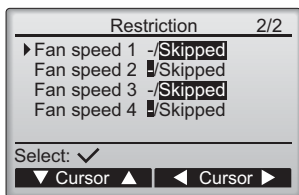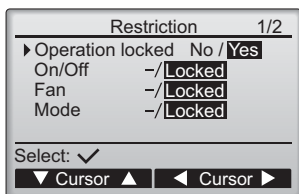

Megjelenik az üzemi zár funkció beállítások elvégzéséhez szükséges képernyő.

Vigye a kurzort az **F1** vagy **F2** gombbal a kívánt elemre a következők közül:

<1/2. oldal>

Operation locked (Művelet lezárva)

On/Off (Be/Ki)

Fan (Ventilátor)

Mode (Mód)

<2/2. oldal>

Fan speed 1 (1. ventilátor sebesség)

Fan speed 2 (2. ventilátor sebesség)

Fan speed 3 (3. ventilátor sebesség)

Fan speed 4 (4. ventilátor sebesség)

Módosítsa a beállításokat az **F3** vagy **F4** gombbal.

<1/2. oldal>

Operation locked (Művelet lezárva): No (letilt) / Yes (engedélyez)

On/Off (Be/Ki): Be/Ki művelet

Ventilátor A ventilátorsebesség beállítása „-” / „Locked” (Lezárva)

Mód: Ventilációs mód beállítása

<2/2. oldal>

1. ventilátorsebesség: Kihagyott vagy nem

2. ventilátorsebesség: Kihagyott vagy nem

3. ventilátorsebesség: Kihagyott vagy nem


4. ventilátorsebesség: Kihagyott vagy nem

Nyomja meg a **Választ** gombot a beállítások mentéséhez.


Megjelenik egy jóváhagyó képernyő.

Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a főmenübe **MENÜ** gomb
- Visszatérés az előző képernyőre **Vissza** gomb

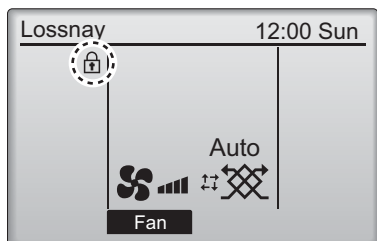

(Amikor a ventilációs mód zárolva van)

 megjelenik a főkijelzőn, amikor az működtetési zár funkció be van kapcsolva.

Az műveleti útmutató, mely a lezárt funkcióhoz tartozik felülvezérlésre kerül.


Vezérlő üzemeltetése-Funkciók beállítása

Contrast (Kontraszt)




Gomb műveletek

1

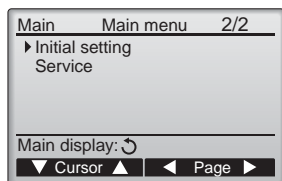


Válassza az „Initial setting” (Kezdeti beállítás) opciót a Főmenüből (lásd 15. oldal), és nyomja meg a **Választ** gombot.

2

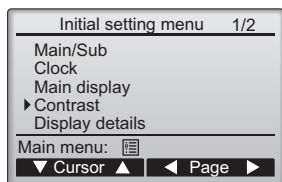

Mozgassa a kurzort a „Contrast” (Kontraszt) gomb fölé az **F1** vagy **F2** gombbal, majd válassza a **Választ** gombot.

3

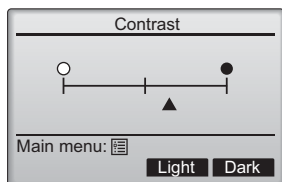

Állítsa be a kontrasztot az **F3** vagy **F4** gombbal, és nyomja meg a **MENÜ** vagy **Vissza** gombot.

Navigálás a képernyők között


- Visszatérés a főmenübe **MENÜ** gomb
- Visszatérés az előző képernyőre **Vissza** gomb

Funkció leírás

A kívánt nyelv beállítható. A nyelvek közül az angol, francia, német, spanyol, olasz, portugál, svéd és orosz érhető el.


Gomb műveletek

1

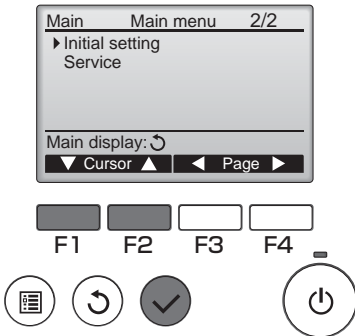

Válassza az „Initial setting” (Kezdeti beállítás) opciót a Főmenüből (lásd 15. oldal), és nyomja meg a **Választ** gombot.

2

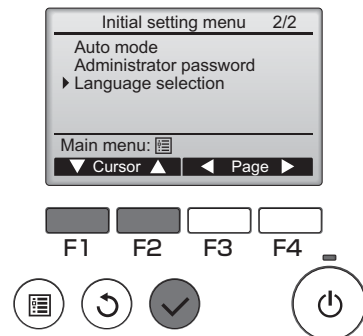


Mozgassa a kurzort a „Language selection” (Nyelv kiválasztása) gomb fölé az **F1** vagy **F2** gombbal, majd válassza a **Választ** gombot.

Vezérlő üzemeltetése-Funkciók beállítása

Language selection (Nyelv kiválasztása)



3

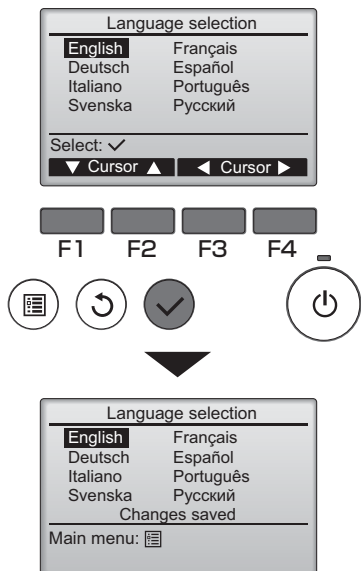

Mozgassa a kurzort a kívánt nyelvre az **F1**-**F4** gombokkal, majd nyomja meg a **Választ** gombot a beállítás mentéséhez.

Amikor először kapcsolja be a készüléket, a Language selection (Nyelv kiválasztási) képernyő jelenik meg. Válassza ki a kívánt nyelvet. A rendszer nem fog elindulni a nyelv kiválasztása nélkül.

Egy képernyő jelenik meg, mely a beállítás mentését jelöli.

Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a főmenübe **MENÜ** gomb
- Visszatérés az előző képernyőre **Vissza** gomb

Initializing (Alapállapotba állítás)



Funkció leírás

A távvezérlőt visszaállíthatja a gyári, alapállapotba.


A következő beállítások visszaállítása történik meg:

Időzítő, heti időzítő, lezárt műveletek, fő/al, óra, kontraszt, megjelenítési részletek, modellnév, sorozatszám, kereskedő információk, hibaelőzmények, adminisztrátori jelszó, karbantartási jelszó, nyelvválasztás.

A távvezérlő alapállapotba állításakor a készülék automatikusan újraindul.

Gomb műveletek


1

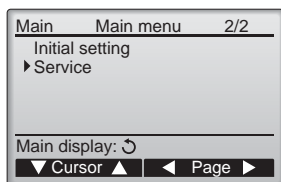

Válassza a Service (Szerviz) opciót a főmenüből (lásd 15. oldal), és nyomja meg a **Választ** gombot.

Külső bemenet prioritizálása esetén nem lehet az elemet kijelölni.

2

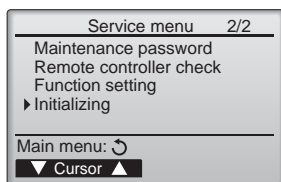


Válassza az Initializing (Alapállapotba állítás) opciót a Service (Szerviz) menü képernyőn, majd nyomja meg a **Választ** gombot.

Vezérlő üzemeltetése-Funkciók beállítása



Initializing (Alapállapotba állítás)



3

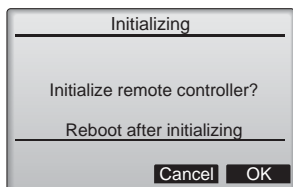

Válassza ki az OK opciót az **F4** gombbal.

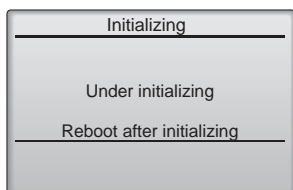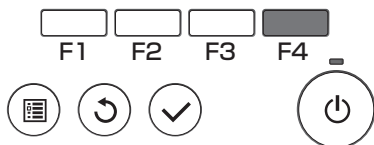

Az alapállapotba állítás elvégzését követően a távvezérlő automatikusan újraindul.




Funkció leírás

A Lossnay egység funkcióbeállításait elvégezheti a távvezérlőről, amennyiben szükséges.

- A Lossnay egység telepítési útmutatójában talál bővebb információt a Lossnay egységek gyári beállításaira, funkció beállítási számokra és beállítási értékekre vonatkozóan.
- Amikor megváltoztatja a Lossnay egység funkció beállításait, rögzítse az összes változtatást, hogy nyomon tudja követni a beállításokat.


Gomb műveletek

1

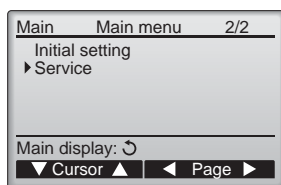

Válassza a „Szerviz” opciót a „Fő menüben” (lásd 15. oldal), és nyomja meg a **Választ** gombot.

2

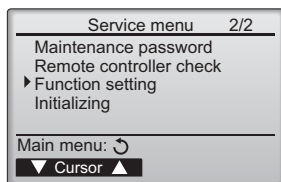

Válassza a „Funkció Beáll.” opciót a „Szerviz Menü” képernyőn, majd nyomja meg a **Választ** gombot.


Vezérlő üzemeltetése-Funkciók beállítása

Function setting (Funkcióbeállítás)



3

Function setting	
► M-NET address	3
Function No.	32
Data	2
Function	Set/ Conf
Select: ✓	
▼ Cursor ▲	— Address +

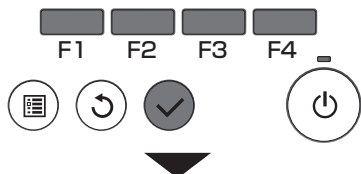

Function setting	
M-NET address	3
Function No.	32
Data	2
Sending data	

Megjelenik a „Function Setting“ képernyő.

Nyomja meg az **[F1]** vagy **[F2]** gombot hogy a kurzort a következők egyikére tudja mozgatni. „M-NET address“, „function setting“ szám vagy beáll. érték. Ezután nyomja meg az **[F3]** vagy **[F4]** gombot a kívánt beállításra való módosításhoz.

Ha a beállítás kész, nyomja meg a **[Választ]** gombot.


Egy képernyő jelenik meg, amely mutatja, hogy a beáll. információ küldés közben van.

Egy adott egység jelenlegi beállításainak ellenőrzéséhez, adja meg az „M-NET address“ beállítását és „function setting“ számát, jelölje ki a „Conf“ „Function“ opciót és nyomja meg a **[Választ]** gombot.

Egy képernyő jelenik meg, amely a keresett beállításokat jelöli. Amikor a keresés befejeződött, az aktuális beállítások jelennek meg.

4

Function setting	
M-NET address	3
Function No.	32
Data	2
Setting completed	
Return:	↻

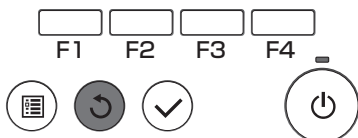

Amikor a beáll. információt elküldték, egy képernyő jelenik meg, amely jelzi annak teljesülését.


További beállítások elvégzéséhez, nyomja meg a **[Vissza]** gombot a 3. lépésben fentebb látható képernyőhöz való visszatéréshez. Állítsa be további Lossnay egységek funkció számát ugyanazon lépéseket követve.


Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a Serviz (Szerviz) menü képernyőre **[MENÜ]** gomb
- Visszatérés az előző képernyőre **[Vissza]** gomb

Karbantartás

Filter information (Szűrő információ)

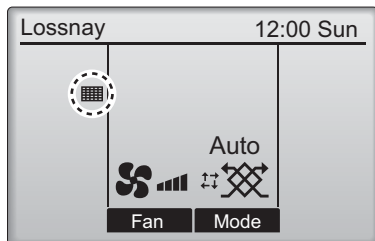


 jelenik meg a főképernyőn, amikor ideje tisztítani a szűrőt és/vagy a Lossnay magot.

Tisztítsa meg, vagy cserélje ki a szűrőt és/ vagy Lossnay magot, amikor megjelenik ez a jel.

Lásd a Lossnay egység használati útmutatóját.


Gomb műveletek

1

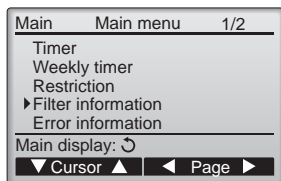

Válassza a Filter information (Szűrő információ) opciót a főmenüből (lásd 15. oldal), és nyomja meg a **Választ** gombot.

2

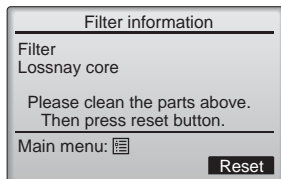


Nyomja meg az **F4** gombot a tisztítási jel visszaállításához.

Lásd a Lossnay egység használati útmutatóját a szűrő és/vagy Lossnay mag tisztítását illetően.


Karbantartás

Filter information (Szűrő információ)

3

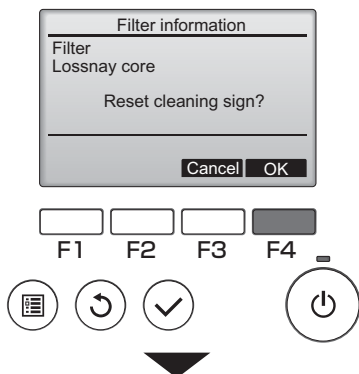


Válassza ki az OK opciót az **[F4]** gombbal.

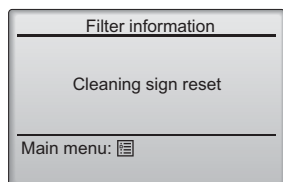


Megjelenik egy jóváhagyó képernyő.

Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a főmenübe **[MENÜ]** gomb
- Visszatérés az előző képernyőre **[Vissza]** gomb

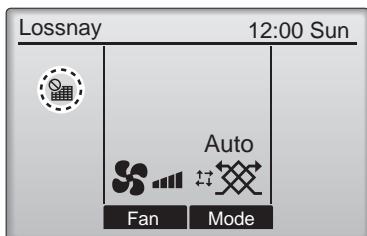


Amikor  jelenik meg a főképernyőn, a rendszer központilag vezérelt és a tisztítási jelet nem lehet visszaállítani.

Ha két vagy több Lossnay egység van csatlakoztatva, eltérő lehet a tisztítás időzítése egységenként.

A  ikon jelenik meg, amikor a fő egység szűrőjét és Lossnay magját tisztítani kell.

Amikor a tisztítási jel vissza van állítva, az összüzemeltető idő is visszaállításra kerül minden egység esetében.

A  ikon úgy van beállítva, hogy egy bizonyos üzemidő eltelte után jelenjen meg, attól függően, hogy ott, ahová a Lossnay egységek telepítve vannak, milyen a levegő minősége. A levegő minőségétől függően, a szűrő és Lossnay mag elképzelhető, hogy gyakoribb tisztítást igényel.

Az összüzemeltető, ami után a szűrő és Lossnay mag tisztítást igényel, a modelltől függ.

Hibaelhárítás

Error information (Hiba információ)

**Amikor hiba lép fel, a következő képernyő jelenik meg.
Ellenőrizze a hiba státuszát, állítsa le az üzemeltetést és konzultáljon kereskedőjével.**

Gomb műveletek

1

Error information 1/2	
Error code	5101
Error unit	LC(Lossnay)
M-NET address	1
Model name	LGH-100RVX-E
Serial No.	01234567
Reset error: Reset button	
▼ Page ▲	Reset



Error information 2/2	
Contact information	
Dealer	Tel 012-3456-7890
Reset error: Reset button	
▼ Page ▲	Reset

Erro code (Hibakód), Error unit (Hibás egység), M-NET address (M-NET cím), Model name (Egyég modellszáma), Serial No. (Sorozatszám) jelenik meg.

A modell neve és sorozatszáma csak akkor jelenik meg, ha ez az információ regisztrálva lett.


Nyomja meg az **F1** vagy **F2** gombot a következő oldalra ugráshoz.

Contact information (kereskedő telefonszáma) jelenik meg, ha az információ regisztrálva lett.

Hibaelhárítás



Error information (Hiba információ)

2


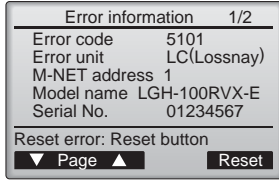


Nyomja meg az **F4** gombot vagy az **BE/KI** gombot a fellépő hiba visszaállításához.

Hibák nem állíthatók vissza, miközben a BE/KI művelet le van tiltva.

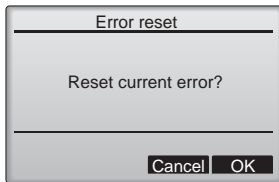
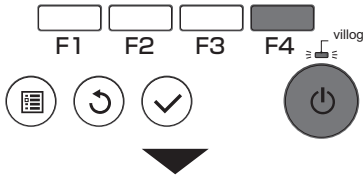


Válassza ki az OK opciót az **F4** gombbal.

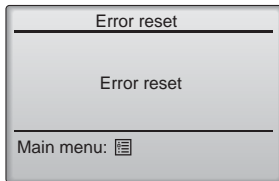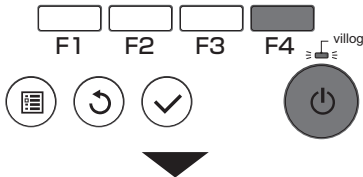

Navigálás a képernyők között
• Visszatérés a főmenübe **MENÜ** gomb

Hiba információ ellenőrzése

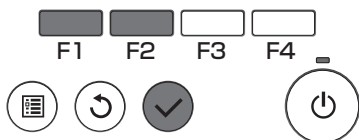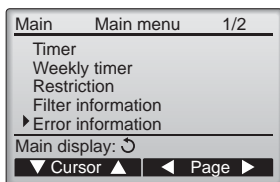

Amikor nem áll fenn hiba, a hibainformáció 2/2. oldala (lásd a 35. oldalt) nézhető meg az Error Information (Hibainformáció) választásával a főmenüből (lásd 15. oldal).

Hibák nem állíthatók vissza erről a képernyőről.

Műszaki adatok

Vezérlő műszaki adatai

	Műszaki adatok
Termék mérete	120(Sz) x 120(Ma) x 19(Mé) mm (4 3/4 x 4 3/4 x 3/4 [in]) (a kiugró részt nem számolva)
Nettó súly	0,25 kg (9/16 lb.)
Névleges tápfeszültség	12 VDC (a Lossnay egységekről)
Áramfogyasztás	0,3 W
Használati környezet	Hőmérséklet 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F) Páratartalom 30 ~ 90% RH (harmat lecsapódás nélkül)
Anyag	Panel: PMMA Fő test: PC + ABS

mitsubishi electric corporation

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

Authorized representative in EU: MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, U.K.

1407875HK8601